



## CHAMBRE DE DETENTE

### Modèle **COMPACT** à chargement manuel (CMB)

#### UTILISATION

- Machine pour donner du repos aux pâtons et faire la liaison entre une diviseuse hydraulique et une façonneuse.
- Capacité de 7 ou 9 poches par balancelle pour pâtons jusqu'à 900 gr (7 poches) et 600 gr (9 poches).
- Façonneuse incorporée

#### CAPACITES (\*)

Modèle	Nbre de poches totales	Nbre de balancelles	(*) : Informations données à titre indicatives pouvant varier en fonction de la nature de la pâte.
CMB 57/43/7	399	57	
CMB 57/43/9	513	57	
CMB1R 73/59/7	511	73	
CMB1R 73/59/9	657	73	
CMB1E 79/65/7	553	79	
CMB1E 79/65/9	711	79	

#### CARACTERISTIQUES

##### **Structure mécano-soudée 50/50 en inox.**

Châssis inderformable éliminant tout risque de blocage des balancelles et permet d'effectuer facilement une extension de la machine.

##### **Poches individuelles et amovibles.**

Evite que les pâtons ne se recollent et fassent des doubles dans la façonneuse.

##### **Poches en Nyltex®.**

Pas de collage des pâtons dans les poches permettant de limiter le farinage (hormis au démarrage afin de «culotter» les poches). Lavable en machine ou à la main offrant la plus haute hygiène et limitant les frais de nettoyage.

##### **Machine montée sur roulettes.**

Châssis inderformable et facile à déplacer grâce aux roulettes. Facilite le nettoyage du local et le déplacement de la machine sans risque de torsion du châssis ni de modification des réglages.

##### **Lampes germicides.**

Evitent le développement des bactéries dans les poches.

##### **Balancelle témoin**

Permet de trouver rapidement la 1ère balancelle qui a été chargée afin qu'elle se repositionne en vidage et de garder le même temps de repos pour tous les pâtons.



##### **Système débrayable de retournement et vidage des balancelles.**

Possibilité d'utiliser toutes les balancelles. Possibilité de reprise manuelle des pâtons qui ne doivent pas aller dans la façonneuse.

##### **Variateur de vitesse**

Permet d'adapter la balancelle à la cadence de travail pour éviter les arrêts intempestifs de la machine.

**Façonneuse incorporée** (3 sorties au choix : en façade, vers la gauche ou vers la droite). Implantation aisée et gain de place.


##### **Avance balancelle par pédale**

Permet de faire avancer les balancelles au pied, tout en sortant les pâtons de la diviseuse.

#### OPTIONS

- Inversion du sens du tapis de vidage pour l'alimentation d'une deuxième façonneuse de l'autre côté (prévoir un tapis d'alimentation supplémentaire)
- Tablette rabattable (1680 X 300 mm) recouverte de feutre.
- Chariot de sortie sur les Trégor pour insérer le Pointop®
- Tapis de réception 1 mètre pour façonneuse MERAND incorporée.
- Possibilité de montage par un technicien MERAND Mécapâte (avec assistance du revendeur).

## PRESENTATION

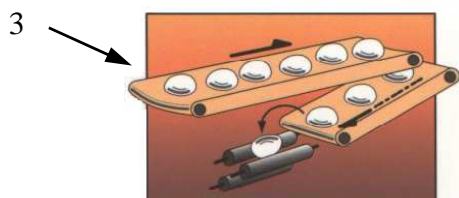

- 1- Coffret électrique  
 2- Boîtier de commande (Position pouvant changer en fonction de l'implantation).  
 3- Tapis d'alimentation vers la façonneuse sur 2 niveaux.  
 4- Tapis de réception façonneuse (option).

## ENCOMBREMENT (en cm)



Modèle	H	P	L (au sol)
CMB 57/43/7	224	188	174
CMB 57/43/9	224	188	174
CMB1R 73/59/7	224	188	174
CMB1R 73/59/9	224	188	174
CMB1E 79/65/7	224	242	174
CMB1E 79/65/9	224	242	174

## POIDS — COLISAGE

Pour une machine livrée montée :

Modèle	Poids
CMB 57/43/7	550
CMB 57/43/9	550
CMB1R 73/59/7	750
CMB1R 73/59/9	750
CMB1E 79/65/7	770
CMB1E 79/65/9	770

## CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

- 380 Volts / 50 Hz / 1 Kw maxi
- 380 Volts / 60 Hz / 1 Kw maxi
- 220 Volts / 50 Hz / 1 Kw maxi
- 220 Volts / 60 Hz / 1 Kw maxi

Alimentation : câble de 4 m avec prise mâle TRI + T + N



Distribué par :

## HYGIENE — SECURITE

La balancelle COMPACT est conforme :

- à la directive machine 89/392 CEE.
- Au code du travail.