

CÁMARA DE REPOSO

Modelo BMF LEADER con carga automática

USO

Máquina para reposar piezas de masa, con carga automática desde una divisora volumétrica y vaciado automático a una formadora.

CAPACIDADES (*)

	Ctidad bolsas total	Ctidad bolsas utiles	Ctidad arm- adura	Lg arma- dura	Peso max / bolsa
BMF-LEA-60/44/8	480	352	60	140	550g
BMF-LEA-70/54/8	560	432	70	140	550g
BMF-LEA-60/44/7	420	308	60	140	650g
BMF-LEA-70/54/7	490	378	70	140	650g
BMF-LEA-48/35/7	336	245	48	170	700g
BMF-LEA-56/43/7	392	301	56	170	700g
BMF-LEA-48/35/6	288	210	48	170	800g
BMF-LEA-56/43/6	336	258	56	170	800g
BMF-LEA-48/35/5	240	175	48	170	1000g
BMF-LEA-56/43/5	280	215	56	170	1000g



Tren automático : Pesadora + Cámara de reposo + Formadora + Cinta de evacuación.

(*) : Información dada a título indicativo para trabajo sin reposo en amasadora. Pueden variar según la naturaleza de la masa (% de levadura, temperatura de la masa, temperatura del local, tiempo de fermentación)

CARACTERÍSTICAS

Estructura de tubo de acero inoxidable soldado.

Resistencia y rigidez óptimas.

Cargador de bolas

Cargador equipado con un cono de entrada y una cinta curva horizontal. Permite la carga de piezas de masa preboleadas.



Modularidad de las configuraciones

Permite adaptarse a sus instalaciones y métodos de trabajo.

Máquina montada sobre 4 ruedas, 2 con freno.

Fácil de mover gracias a las ruedas de poliamida Ø80.

Cámara totalmente encapsulada

Cubierta de Dibond® inalterable y carcasa de chapa pintada. Seguridad e higiene óptimas.

Lámparas UV

Acción germicida con temporizador automático.

Variador de velocidad

Permite adaptar la velocidad de la cinta de vaciado al ritmo de trabajo (máx. 1800 piezas de masa/hora).

Modulo-Clips® (Clips modulares)

Permite cambiar la capacidad de su cámara con el tiempo (ver tabla de capacidad), sin cambiar las armaduras (de 5 a 8 bolsas).

Selector de número de bolsas de carga.

Permite cargar todas las bolsas de la armadura, uno menos o dos menos. Esto permite modular el tiempo de reposo en función de la cadencia.

OPCIONES

Enharinador central


Permite enharinar las bolsas antes de cargarlas.

Segunda cinta de transferencia 0,75m o 1m

Permite la alimentación de una boleadora con inversión de la cinta de vaciado.



Pack Pro (4 ventiladores + extractor de humedad) Permite el secado de las bolsas durante el ciclo automático de limpieza germicida.

PRESENTACIÓN

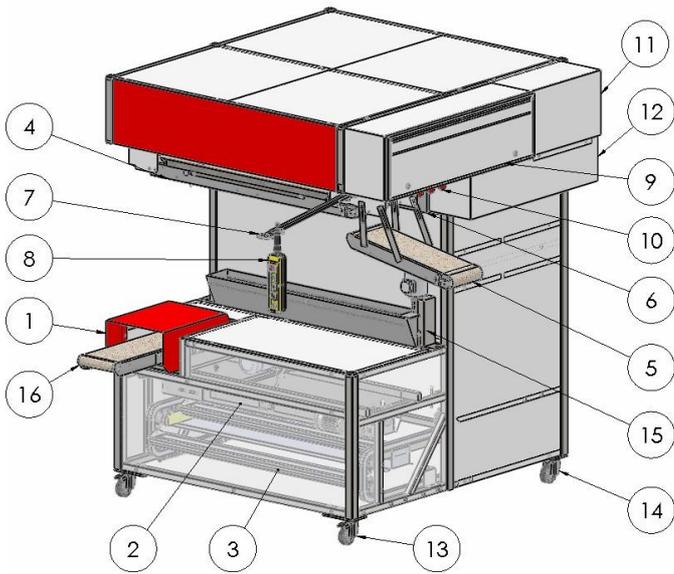


- 1- Escotilla de acceso a la zona de carga
- 2- Cargador de bolas
- 3- Columpio equipado con pinzas modulares
- 4- Alfombra de vaciado
- 5- Longitud de la cinta de transferencia 0,75m o 1m
- 6- Germicida con lámpara UV
- 7- Gancho para la caja de control
- 8- Caja de control
- 9- Armario eléctrico
- 10- 3 tomas para la conexión de la báscula, la tupí y la cinta de descarga
- 11- Carcasa del motor
- 12- Carcasa del cableado
- 13- 2 ruedas con freno Ø80
- 14- 2 ruedas Ø80
- 15- Opción de enharinado central
- 16- Cinta alimentadora de bolas

ESPACIO

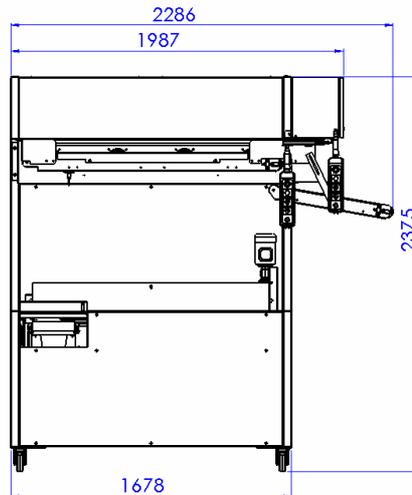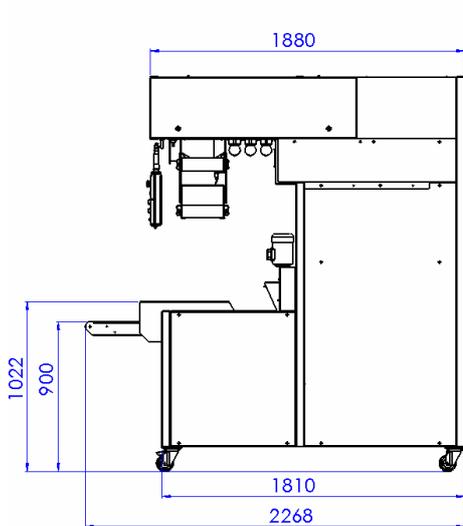

2 anchos de armadura

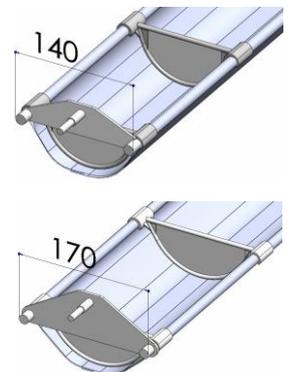

PESO — EMBALAJE

Modèle	Peso en Kg
BMF LEADER	600

HYGIENE — SECURITE

La balancelle BMF LEADER est conforme :

- A la directive machine 2006/42/CE
- Au code du travail.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- 400 Volts / 50 Hz / 1,5 kW max. / 10 A max.
- 400 Volts / 60 Hz / 1,5 kW max. / 12 A max.
- 230 Volts / 50 Hz / 1,5 kW max. / 17 A max.
- 230 Volts / 60 Hz / 1,5 kW max. / 20 A max.

Alimentación: cable de 5 m con enchufe macho

Distribuido por :